


組裝教學


套裝產品介紹

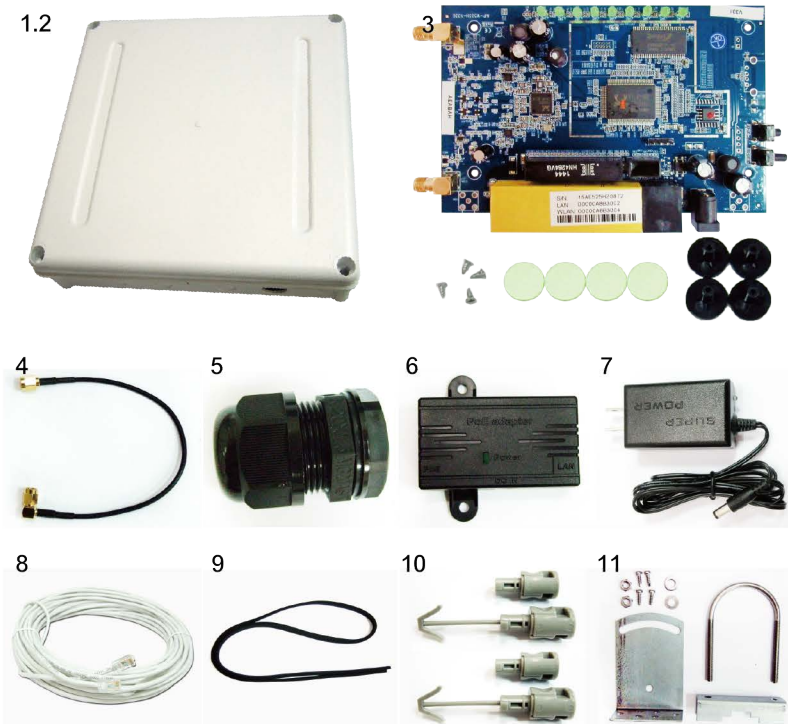

編號	產品名稱	數量	編號	產品名稱	數量
1	IP-66 天線防水盒	1 組	7	DC 12V/1A電源變壓器	1 顆
2	14dBi雙極化指向天線	1 支	8	20公尺/5公尺 CAT.6	2 捲
3	1000mW無線分享器N	1 塊	9	防水泡棉條	1 條
4	20公分同軸電線電纜	2 條	10	固定插銷(2長2短)	1 組
5	RJ-45防水接頭	1 顆	11	角度調整固定配件	1 組
6	POE網路線電源供應器	1 顆	(安裝在柱子上，上下調整訊號角度)		

安裝步驟說明

- 請先準備使用工具：十字跟一字螺絲起子、剪刀、10號(mm)板手。
- 請小心鎖上螺絲固定四端支柱，3M圓型雙面貼紙貼上支柱底部。
- 裸板左下方支柱對齊下蓋金色圓貼標誌，圓型貼紙黏貼住下蓋。
- 防水泡棉從底部切孔處依序裝進溝槽，勿拉扯，填裝完剪掉剩餘。
- 防水接頭依序1→3→4→2接合，穿網路線進防水盒接裸板孔位，螺帽5從內側鎖緊，固定2在下蓋，再依序4→3→1裝回鎖上固定。
- 接POE埠進行設定。前端若已有AP做帳密撥接，維持接POE埠。光世代直接接網路線，設定完PPPoe帳密撥接，改換接Wan埠。(兩台中繼，發送端會因撥接情況作調整，接收端一律接POE埠)
- 上蓋天線板↑朝上，90度接頭鎖上上蓋接頭，另端鎖上裸板接頭。
- 2個長的插銷固定左邊，2個短的固定右邊，掀開上蓋左邊可固定。
- 上蓋有標示0跟1，插銷有標示0，0跟0對準，用一字起子往下壓。
- 聽到喀一聲，一字起子由0往1旋緊，4個位置依序做，緊密上下蓋。

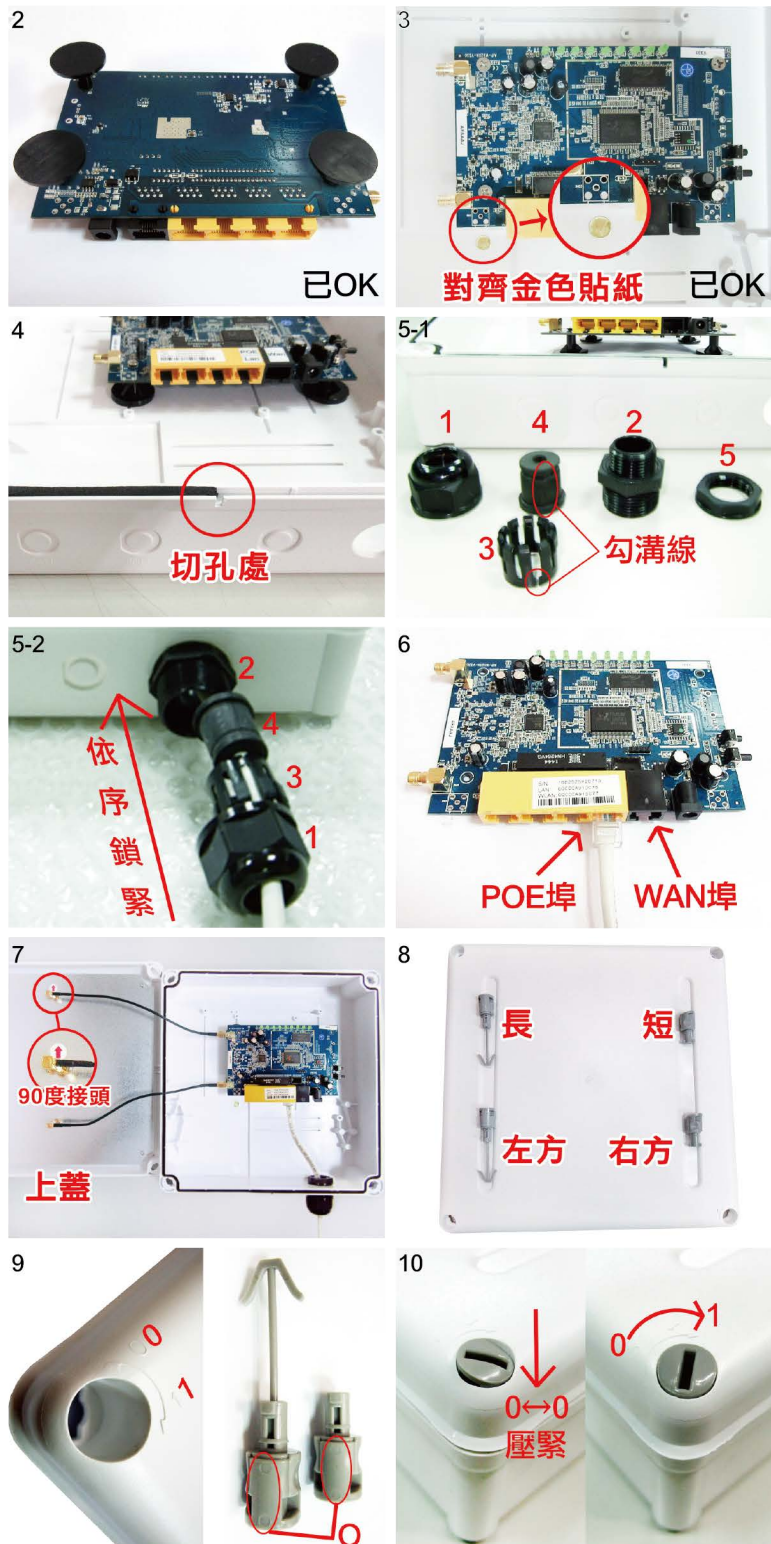

- 黑色POE供電接法：20米網路線另一端接上此顆的「POE位置」，「LAN位置」接上5米線到電腦上設定，變壓器接上電源孔供電。設定完把「LAN位置」改接到光世代或AP上作為提供網路訊號。
- L片固定可鎖上底部左側或右測，左側往上角度大，右側往下大，依照樓高位置去調整最佳角度，U型環扣住圓桿鎖上螺帽可牢固。可環境取材，像窗戶圓桿較細，U型環中間可墊木材或石頭夾緊。

如安裝時有任何問題，請再來電專人解說：06-2523801